

# Statisches Klemmband-Set Auskragung bis 4 m



Mit unserem statischen Klemmband-Set bestehend aus:

- 2 Stück Klemmschellen
- 1 Stück verstärkter Wandhalter

mit Wandabstand 50–150 mm oder 150–300 mm kann ab letzter Halterung an der Gebäudehülle in den Durchmessern DN80–300 mm ohne zusätzliche Abspannung/Befestigung 4 m freistehend montiert werden.



**Statisches  
Klemmband-  
Set**

Statisches Klemmband

letzter Halter

Statisches Klemmband

**4 m freie Auskragung**


Bitte beachten Sie unsere  
Informationen auf der Rückseite.

# Montageanleitung Statisches Klemmband VARIO II

Die Montage der Statischen Klemmbänder VARIO II ist folgendermaßen auszuführen:

1. Die Statischen Klemmbänder werden jeweils, an den Steckverbindungen, oberhalb und unterhalb des letzten verstärkten Wandhalter montiert.
2. Vor der Montage des verstärkten Wandhalters wird das erste Statische Klemmband montiert. Bitte das Standard Klemmband entfernen und das Rohrelement aufstecken. Statisches Klemmband vorsichtig über das Rohrelement schieben.
3. Der Klemmring des Statischen Klemmbandes muss dabei in die Steckverbindung der Elemente einrasten. (Sichtprüfung)
4. Die Befestigungsschrauben werden bis zum Einrasten der Muttern in den Sechskantlöchern angezogen.
5. Danach werden die Befestigungsschrauben mit Handwerkzeug im Wechsel von außen nach innen angezogen.
6. Nach ordnungsgemäßer Montage des ersten Statischen Klemmbandes wird der verstärkte obere Wandhalter montiert.
7. Danach wird ein weiteres Element aufgesteckt und das zweite Statische Klemmband nach den Montageanweisungen der Punkte 2 bis 5 montiert.
8. Der Schornstein wird bis zu einer Mündungshöhe von max. 4,00m über den oberen verstärkten Wandhalter montiert.

Zur Aufnahme der Windlasten, bei freien Kragarm-längen bis 4,00 m Auskragung, müssen die Steckverbindungen der Elemente durch zwei Statische Klemmbänder VARIO II verstärkt werden. Außerdem ist für die obere Befestigung ein verstärkter Wandhalter erforderlich. Achtung! Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. Beim Verschrauben dürfen keine Elektrowerkzeuge eingesetzt werden, da diese eine Beschädigung des Gewindes der Edelstahlschrauben zur Folge haben kann. Beschädigte Schrauben sind herauszuschneiden und durch neue Schrauben zu ersetzen.

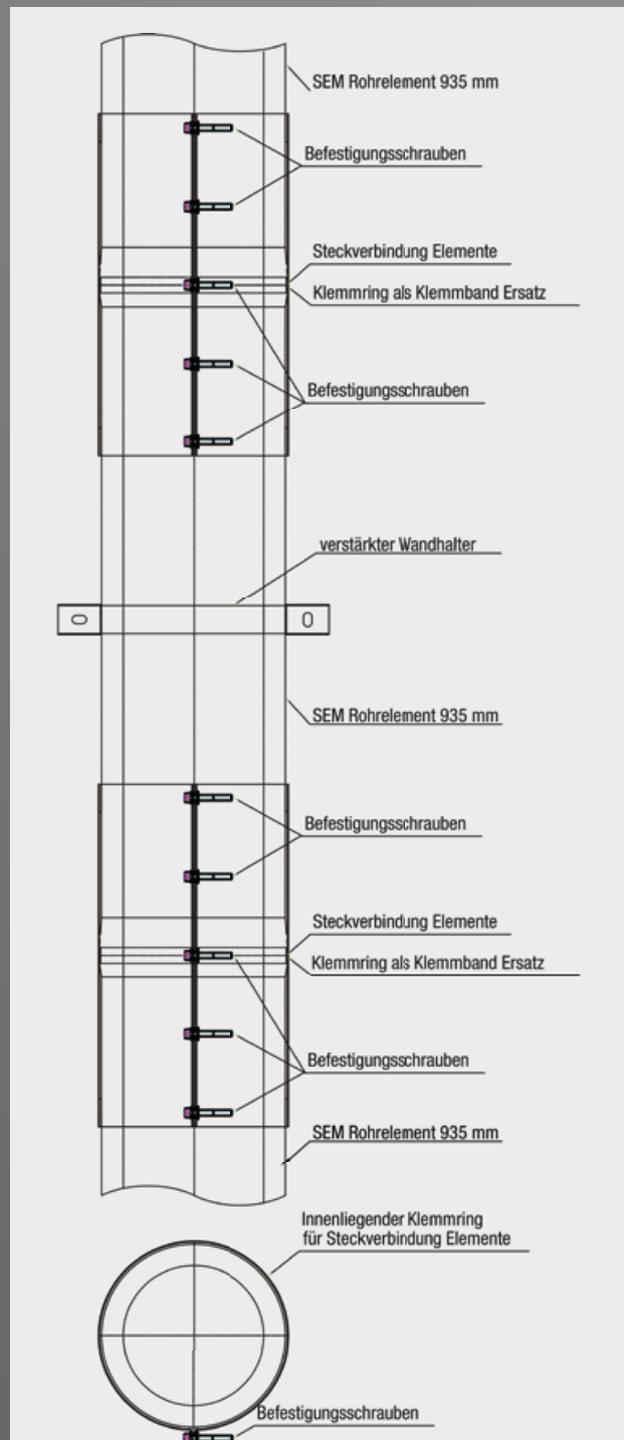

**SEM**  
**Schneider Elementebau GmbH**  
Gewerbegebiet 7  
06577 An der Schmücke

Tel.: +49 (0) 34673 7540  
Fax: +49 (0) 34673 75475

Mail: [info@sem-online.de](mailto:info@sem-online.de)

Nähere Hinweise  
finden Sie auch auf  
unserer Internetseite:  
[sem-online.de](http://sem-online.de)

